
HP Photosmart 420 series Studio fotografico portatile

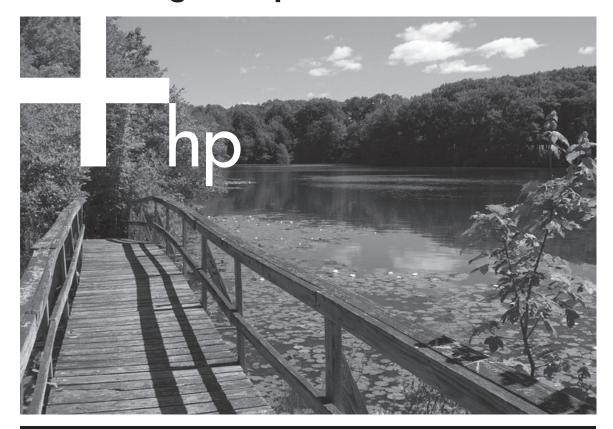

Guida rapida della stampante





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663 1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo		Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-800-225-528 fft 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Copyright e marchi di fabbrica

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza consenso scritto sono vietati, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Avviso

Le uniche garanzie sui prodotti e i servizi HP sono quelle stabilite nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto in questo documento costituisce altra garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevati in questo documento.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. non sarà ritenuta responsabile dei danni accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e dei programmi in esso descritti.

Marchi di fabbrica

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P. Il logo Secure Digital è un marchio della SD Association.

Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. Mac, il logo Mac e Macintosh sono

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. che ne ha concesso l'uso a Hewlett-Packard Company su licenza.

PictBridge e il logo PictBridge sono marchi CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi depositati e non dei loro rispettivi possessori.

Il software incorporato nella stampante è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

I copyright di alcune foto riprodotte in questo documento sono conservati dai loro proprietari originali.

Numero di identificazione del modello a norme: VCVRA-0501

Ai fini dell'identificazione del modello a norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il numero di modello a norme di questo prodotto è VCVRA-0501 e non va confuso con il nome commerciale (Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series) o il numero di prodotto (Q6366A).

Informazioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di danni alle persone, provocati da incendio o scosse elettriche, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.



Avvertenza Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

- La scatola della stampante contiene un foglio di istruzioni che devono essere seguite attentamente.
- Collegare il prodotto esclusivamente a prese con messa a terra. Se lo stato della presa elettrica non è noto, verificarlo con un elettricista qualificato.
- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.
- Non installare o usare il prodotto vicino all'acqua o con le mani umide.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile.
- Utilizzare solo gli adattatori di corrente elencati.
- Installare il prodotto in una zona riparata dove nessuno possa camminare sul suo cavo di alimentazione e controllare sempre che il cavo sia integro.
- Se il prodotto non funziona normalmente, leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella Guida in linea della stampante.
- Il prodotto non contiene parti affidate alla manutenzione dell'utente. Rivolgersi sempre a

- personale di assistenza qualificato.
- Usare il prodotto in ambiente ventilato.

Dichiarazione di compatibilità ambientale

Hewlett-Packard Company si impegna a fornire prodotti di alta qualità secondo le modalità previste a salvaguardia dell'ambiente.

Tutela dell'ambiente

Questa stampante è stata progettata con caratteristiche che riducono al minimo il suo impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di HP Commitment to the Environment all'indirizzo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emissione di ozono

Il prodotto non produce apprezzabili emissioni di ozono (O₃).

Uso della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata in base alla norma DIN 19309.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 24 grammi (0.88 once) sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione ai fini del riciclaggio.

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheet)

Le schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheet) sono disponibili presso il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/go/msds. I clienti che non dispongono di una connessione a Internet possono contattare l'Assistenza clienti.

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori riciclati.

Questo prodotto HP contiene piombo nelle saldature, pertanto può richiedere procedure di smaltimento speciali.

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti in abitazioni private nell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione segnala che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole al punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi dismessi servirà a preservare le risorse naturali e a garantire che siano riciclati in modo da salvaguardare la salute delle persone e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove depositare le apparecchiature per il riciclo, contattare gli enti della propria città, il proprio servizio di raccolta rifiuti urbani oppure il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Per ulteriori informazioni generali sulla consegna e il riciclo dei prodotti HP, visitare il sito: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Sommario

1	Benvenuto	3
	Informazioni preliminari	
	Disimballare e installare	
	Scattare la prima foto	
	Premere Stampa	
	Documentazione	
	Componenti dello Studio fotografico portatile HP Photosmart	
	Accessori disponibili	
	Informazioni sulla batteria	
	Menu dello Studio fotografico portatile	
2	Specifiche	
_	Requisiti di sistema	
	Specifiche della stampante	
3	Assistenza clienti HP	
٠	Assistenza clienti HP al telefono	
	Come effettuare la chiamata	
	Altre garanzie	
	Aille galalizie	

1 Benvenuto

Complimenti per aver acquistato uno Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series. Lo Studio fotografico portatile HP Photosmart è un'innovativa combinazione di fotocamera e stampante, unite in un'unica periferica di facile utilizzo.



Nota In questa guida i riferimenti alla stampante indicano il componente dello Studio fotografico portatile non rappresentato dalla fotocamera.

Informazioni preliminari

Iniziare a utilizzare il nuovo Studio fotografico portatile HP Photosmart è semplice. È sufficiente:

- disimballare e installare
- scattare la prima foto
- premere Stampa

Disimballare e installare

Prima di iniziare a scattare le foto e stamparle è necessario disimballare lo Studio fotografico portatile HP Photosmart e completare alcune semplici procedure di installazione.



Disimballare lo Studio fotografico portatile HP Photosmart:

- 1. Togliere il nastro adesivo e il cartoncino all'esterno e all'interno della stampante.
- 2. Verificare il contenuto della confezione. Il contenuto può variare da paese a paese. Controllare l'effettivo contenuto della confezione.
 - Stampante HP Photosmart 420 series
 - Fotocamera digitale M-series dello Studio fotografico portatile
 HP Photosmart, due batterie NiMH ricaricabili di tipo AA e cinghietta da polso
 - CD del software di HP Photosmart
 - CD della Guida d'uso di HP Photosmart
 - Telecomando della stampante e batteria
 - Documentazione
 - Campione di carta, kit di schede e confezione di supporti (la confezione di supporti non è compresa in tutti i paesi/aree geografiche)
 - Cartuccia di stampa HP in tricromia
 - Cavo A/V

- Cavo USB (minicavo speciale utilizzato sia per la fotocamera che per la stampante)
- Adattatore di alimentazione




Fissare la cinghietta da polso e inserire le batterie:

- Fissare la cinghietta da polso della fotocamera all'apposito gancio sul lato della fotocamera, come illustrato.
- 2. Aprire lo sportello Batteria/Scheda di memoria sul lato della fotocamera, facendolo scorrere verso la parte inferiore della fotocamera stessa.
- 3. Inserire le due batterie NiMH ricaricabili di tipo AA nella fotocamera come illustrato.
- 4. Chiudere lo sportello Batteria/Scheda di memoria abbassandolo e poi facendolo scorrere verso la parte superiore della fotocamera fino all'inserimento nel fermo.

Collegare il cavo di alimentazione:

- Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore della stampante e a una presa elettrica funzionante.
- 2. Aprire il vassoio di uscita.
- 3. Premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo della stampante.

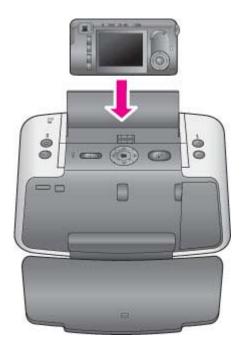

Inserire la fotocamera nell'alloggiamento e caricare le batterie:

- 1. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della fotocamera.
- 2. Spegnere la fotocamera, se è accesa.
- 3. Con la parte posteriore della fotocamera rivolta verso l'utente, inserire la fotocamera nell'alloggiamento in modo tale che il connettore dell'alloggiamento nella base della fotocamera si inserisca sulla linguetta del connettore nella parte superiore della stampante. Dopo alcuni minuti si accende il display LCD della fotocamera. I messaggi visualizzati sul display LCD della fotocamera invitano a impostare la lingua, l'area geografica, la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la lingua e l'area geografica della fotocamera e Impostare la data e l'ora della fotocamera.

Dopo aver impostato la lingua, l'area geografica, la data e l'ora, la spia di accensione lampeggiante della fotocamera indica che le batterie sono in carica. La carica può durare fino a 20 ore. Quando le batterie sono completamente cariche, la spia si spegne. Le batterie devono essere completamente cariche prima che si possa utilizzare la fotocamera per scattare le foto. Per ulteriori informazioni sull'uso e la carica delle batterie, vedere la *Guida d'uso della fotocamera* disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Impostare la lingua e l'area geografica della fotocamera:



Nota Le impostazioni relative alla lingua e all'area geografica determinano le impostazioni predefinite del formato data e del segnale video per la visualizzazione delle immagini della fotocamera sul televisore. Quando si inserisce la fotocamera nell'alloggiamento per la prima volta, viene richiesto di impostare la lingua e l'area geografica.

- Premere ▲ ▼ o ◀ ► sulla stampante per scorrere attraverso le lingue fino a quando viene evidenziata la propria lingua.
- 2. Premere **OK** sulla stampante per selezionare la lingua evidenziata. Viene quindi richiesto di impostare l'area geografica.
- 3. Premere ****** w sulla stampante per scorrere attraverso i paesi/le aree geografiche fino a quando viene evidenziata la propria area geografica.
- 4. Premere **OK** sulla stampante per selezionare l'area geografica evidenziata.

Viene quindi richiesto di impostare la data e l'ora.

Impostare la data e l'ora della fotocamera:

- Il primo elemento evidenziato corrisponde al formato di data e ora. Per cambiare il formato di data e ora della fotocamera, premere ▲ ▼ sulla stampante per selezionare il formato desiderato. Se il formato di data e ora è corretto, premere ▶ per passare a Data.
- 2. Regolare il valore evidenziato premendo ▲ ▼ sulla stampante.
- 3. Premere i pulsanti sulla stampante per passare ad altre selezioni.
- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino all'impostazione corretta della data e dell'ora.
- Premere OK sulla stampante dopo aver inserito i valori corretti per la data e l'ora.
 Appare una schermata di conferma, che richiede se sono stati impostati i valori corretti per la data e l'ora. Premere OK sulla stampante per selezionare Sì.



Inserire la batteria nel telecomando:

- Aprire lo sportello della batteria nella parte posteriore del telecomando facendolo scorrere verso la base del telecomando.
- 2. Inserire la batteria secondo quanto indicato all'interno del vano. Il lato con il segno più della batteria deve essere rivolto verso l'alto.

 Chiudere lo sportello della batteria del telecomando facendolo scorrere fino a quando scatta in sede.

Per ulteriori informazioni sull'uso e la gestione della batteria, vedere la *Guida d'uso della stampante* disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Non appena le batterie della fotocamera sono completamente cariche, è possibile completare l'installazione e iniziare a scattare le foto.



Inserire la carta:




Nota La figura mostra la stampante senza la fotocamera affinché il vassoio di alimentazione sia maggiormente visibile. Non è necessario disinserire la fotocamera dall'alloggiamento per caricare la carta.

- 1. Aprire il vassoio di uscita. Il vassoio di alimentazione si apre automaticamente.
- Inserire una scheda presa dal relativo kit nel vassoio di alimentazione in preparazione della stampa di una pagina di allineamento dopo l'installazione della cartuccia.
- 3. Regolare la guida larghezza carta in modo da adattarla al bordo della scheda senza piegarla.

Per ottenere i migliori risultati con la stampante, scegliere fra le carte fotografiche HP di alta qualità riportate nella tabella che segue.

Per stampare	Usare la carta	
Stampe e ingrandimenti di alta qualità e di lunga durata, foto tessera e foto da laminare	Carta fotografica HP massima qualità	
Immagini in media-alta risoluzione ottenute da scanner e fotocamere digitali	Carta fotografica HP alta qualità	
Stampe occasionali e commerciali	Carta fotografica HP Carta fotografica per uso quotidiano HP	

Per ulteriori informazioni sulla carta, vedere la *Guida d'uso della stampante* disponibile in forma di quida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

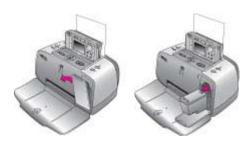

Inserire la cartuccia:

- 1. Rimuovere la cartuccia HP in tricromia dalla relativa confezione.
- 2. Eliminare il nastro trasparente dalla cartuccia tirando la linguetta rosa.



Avvertimento Non toccare o togliere gli ugelli dell'inchiostro oppure i contatti color rame.

- 3. Aprire il vassoio di uscita, se necessario, e aprire lo sportello della cartuccia.
- 4. Inserire la cartuccia HP in tricromia nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso l'alto, i contatti color rame rivolti verso l'interno della stampante e gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso il basso.
- 5. Spingere la cartuccia nell'apposito supporto fino a inserirla correttamente.
- 6. Chiudere lo sportello del vano della cartuccia.
- 7. Premere **OK** sulla stampante per stampare una pagina di allineamento.

Utilizzare la cartuccia più adatta

Per stampare	Inserire una di queste cartucce nell'apposito alloggiamento
Stampe a colori	HP in tricromia (7 ml)
	HP in tricromia (14 ml)
Stampe in bianco e nero	HP fotografica grigia
Stampe seppia o anticate	HP in tricromia (7 ml)
	HP in tricromia (14 ml)
Testi e grafica al tratto a colori	HP in tricromia (7 ml)
	HP in tricromia (14 ml)

Per ulteriori informazioni sulle cartucce, vedere la *Guida d'uso della stampante* disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Installare il software della stampante (Windows):



Nota Importante: non collegare il cavo USB in dotazione fino a quando richiesto. Il software di HP Photosmart può essere installato mentre le batterie sono in carica.

- 1. Inserire il CD del software di HP Photosmart nel computer.
- Seguire le istruzioni visualizzate per iniziare a installare il software. Se le istruzioni non vengono visualizzate, utilizzare Esplora risorse per individuare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.
- 3. Quando richiesto, selezionare il tipo di installazione: Completa o Rapida.



Nota Se si desidera utilizzare la funzione HP Instant Share sulla fotocamera, occorre installare la versione Completa del software. L'installazione Rapida è la sola opzione disponibile per i sistemi Windows 98 e Me.

- Quando richiesto, collegare la stampante al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. Per stabilire una connessione e copiare i file sul computer potrebbero essere necessari alcuni minuti, probabilmente anche di più su sistemi meno recenti.
- Quando appare la pagina delle congratulazioni, fare clic su Stampa una pagina demo.

Installare il software della stampante (Mac OS):

- 1. Collegare un'estremità del cavo USB alla stampante e l'altra al computer.
- 2. Inserire il CD del software di HP Photosmart nel computer.
- 3. Fare doppio clic sull'icona del CD di HP Photosmart sulla scrivania.
- 4. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di HP Photosmart. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 5. Quando viene visualizzata l'Impostazione assistita HP, fare clic su Avanti.
- Se la stampante non viene automaticamente rilevata, fare clic su Cerca USB.
- 7. Quando il nome della periferica appare nell'elenco periferiche, fare clic su Avanti.
- 8. Fare clic su Fine.
- Quando appare la schermata Congratulazioni, fare clic su Fatto. Nel browser si apre la pagina di registrazione HP.

Scattare la prima foto

Scattare foto con la fotocamera dello Studio fotografico portatile HP Photosmart è facilissimo: basta inquadrare e scattare. Accertarsi che le batterie della fotocamera siano completamente cariche prima di scattare una foto.



Per scattare una foto:

- 1. Accendere la fotocamera, inquadrare il soggetto della foto nel mirino.
- Tenere ferma la fotocamera con entrambe le mani e premere parzialmente il
 pulsante dell'otturatore sul lato superiore della fotocamera. La fotocamera
 misura e blocca la messa a fuoco e l'esposizione. Il riquadro di messa a fuoco sul
 display LCD della fotocamera diventa verde fisso quando la messa a fuoco risulta
 bloccata.
- 3. Premere fino in fondo il pulsante dell'**otturatore** per scattare la fotografia. La fotocamera emette un segnale dopo lo scatto della foto e l'immagine appare per alcuni secondi sul display LCD della fotocamera.
- 4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per scattare altre foto.
- Premere il pulsante di riproduzione sulla fotocamera per rivedere le proprie immagini. L'immagine più recente, scattata o rivista, appare sul display LCD. Premere per scorrere le immagini.



Suggerimento Per ottimizzare la durata della batteria, premere nuovamente il pulsante di **riproduzione** per spegnere il display LCD della fotocamera dopo aver rivisto le immagini.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso della stampante* disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Premere Stampa

Lo Studio fotografico portatile HP Photosmart consente la stampa immediata sia a casa che in viaggio.



Per stampare un'immagine:

- 1. Inserire dei fogli di carta fotografica nel vassoio di alimentazione con il lato lucido rivolto verso il lato anteriore della stampante. Se si usa carta con linguetta gommata, inserire la carta dal lato opposto alla linguetta.
- 2. Regolare la guida larghezza carta in modo che sia a contatto della carta senza piegarla.

- Spegnere la fotocamera e inserirla nell'alloggiamento sulla stampante.
 La fotocamera e la stampante dello Studio fotografico portatile HP Photosmart si
 accendono entrambe automaticamente quando si inserisce la fotocamera
 nell'alloggiamento. In caso contrario, premere il pulsante di accensione sulla
 stampante.
- Premere ◀ ► fino a visualizzare la foto da stampare e quindi premere Stampa
 per stampare la prima immagine. Premere nuovamente Stampa per stampare
 altre copie.

Per ulteriori informazioni sulla stampa in generale, sulla stampa da altre periferiche e sulla condivisione delle immagini con altri tramite HP Instant Share, vedere la *Guida d'uso della stampante* disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.


Documentazione

Il nuovo Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series è corredato della seguente documentazione oltre a questa *Guida rapida*:

- Guida d'uso della stampante di Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series: descrive le funzioni di base della stampante, indica come usare il prodotto senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware. Il documento è disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.
- Guida in linea della stampante HP Photosmart: indica come usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software. Il software deve essere installato dal CD del software di HP Photosmart. La Guida in linea della stampante può essere letta e stampata dopo l'installazione del software di HP Photosmart sul computer:
 - PC Windows: nel menu Start, selezionare Programmi (in Windows XP, selezionare Tutti i programmi) > HP > HP Photosmart 420 series > Guida in linea Photosmart.
 - Macintosh: selezionare Aiuto > Aiuto Mac nel Finder e selezionare
 Libreria > Guida in linea HP Photosmart per Macintosh.
- Guida d'uso della fotocamera di Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series: spiega come utilizzare la fotocamera dello Studio fotografico portatile HP Photosmart per scattare fotografie e contiene informazioni sulle funzioni avanzate, sulla risoluzione dei problemi e informazioni sulla manutenzione. Il documento è disponibile in forma di guida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Componenti dello Studio fotografico portatile HP Photosmart

In questa sezione sono incluse informazioni sui vari componenti dello Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series.

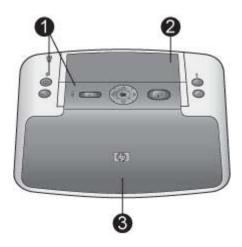

Vista anteriore (chiusa)

- 1 Pannello di controllo: controlla le funzioni di base della stampante.
- 2 Coperchio dell'alloggiamento della fotocamera: aprire per collocare la fotocamera sulla stampante.
- 3 **Vassoio di uscita**: aprire per stampare o per collegare una fotocamera digitale compatibile PictBridge o l'adattatore senza fili HP Bluetooth opzionale alla porta della fotocamera sul lato anteriore della stampante. Inoltre, è necessario aprirlo se si desidera utilizzare la stampante con il telecomando.




Vista anteriore (aperta)

- 1 Vassoio di alimentazione: utilizzato per il caricamento della carta.
- 2 **Prolunga del vassoio di alimentazione**: estrarre per sostenere la carta.
- 3 **Guida larghezza carta**: spostare secondo la larghezza della carta per favorirne il posizionamento corretto.
- 4 Sportello della cartuccia: aprire per inserire o togliere la cartuccia.
- 5 Vassoio di uscita (aperto): la stampante vi deposita le stampe.
- Porta fotocamera: utilizzata per il collegamento di una fotocamera digitale compatibile PictBridge o dell'adattatore senza fili HP Bluetooth opzionale.
- 7 Maniglia: estendere per trasportare la stampante.




Lato posteriore della stampante

- 1 **Porta USB**: utilizzata per collegare la stampante al computer tramite il cavo USB in dotazione.
- 2 **Porta video**: per il collegamento del cavo video che consente di utilizzare la stampante con una televisione per visualizzare immagini.
- 3 Connettore del cavo di alimentazione: per il collegamento del cavo di alimentazione.

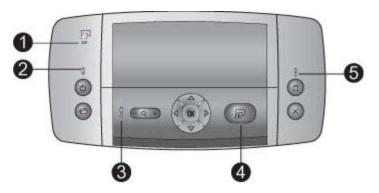

Indicatori di stato

- Spia della batteria della stampante: luce verde fissa se la batteria opzionale è installata e completamente carica, intermittente se la batteria è in carica.
- 2 **Spia di accensione**: luce verde fissa se la stampante è accesa, intermittente se la stampante si sta accendendo o spegnendo.
- 3 **Spia di stato**: luce rossa intermittente in caso di errore oppure se è necessaria un'azione da parte dell'utente. Un messaggio di errore visualizzato sul display LCD della fotocamera descrive il problema.
- 4 **Spia di stampa**: luce verde fissa se la stampante è pronta per la stampa, verde intermittente se la stampante è occupata.
- 5 Spia di stato video: luce verde fissa se si stanno visualizzando immagini su un monitor TV collegato.

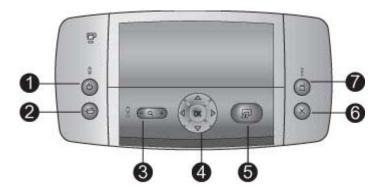

Pannello di controllo

- 1 Pulsante di accensione: premere per accendere e spegnere la stampante.
- 2 Salva: premere per trasferire immagini dalla fotocamera inserita nell'alloggiamento al computer collegato.
- Zoom: premere Zoom + per accedere alla modalità Zoom. A ogni pressione successiva, il livello di ingrandimento viene aumentato. Se si preme Zoom + durante la visualizzazione di miniature, l'immagine corrente viene visualizzata a pagina intera. Se si preme Zoom quando si visualizza un'immagine ingrandita, il livello di ingrandimento si riduce. Se si preme Zoom quando si visualizza un'immagine a pagina intera, è possibile visualizzare più immagini contemporaneamente come miniature.
- 4 **Pulsanti di navigazione**: utilizzare le frecce per scorrere le immagini o spostarsi nei menu. Premere **OK** per aprire/chiudere un menu o selezionare un'opzione di menu.
- 5 **Stampa**: premere per stampare l'immagine corrente. Ad ogni pressione successiva, viene stampata la stessa immagine.
- 6 **Annulla**: premere per interrompere la stampa.
- Video: premere per alternare tra la visualizzazione delle immagini su un monitor TV collegato o sul display LCD della fotocamera. La stampante deve essere collegata alla televisione tramite il cavo video fornito in dotazione.



Schermata Riepilogo immagini totali

- 1 Stato HP Instant Share: visualizza il numero di eventuali immagini selezionate da distribuire con HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida d'uso della fotocamera*.
- 2 | **Stato stampa DPOF**: visualizza il numero di immagini già selezionato sulla fotocamera per la stampa DPOF.
- Indicatore di carica: visualizza i livelli di carica della batteria della fotocamera (sopra) e della Batteria interna HP Photosmart opzionale (sotto), se installata.
- 4 | **Area messaggi**: visualizza i messaggi della stampante.
- 5 Frecce di navigazione: queste frecce indicano la presenza di altre immagini, che è possibile sfogliare premendo q oppure sul pannello di controllo della stampante.
- 6 Indicatore del livello dell'inchiostro: visualizza il livello dell'inchiostro nella cartuccia.



Schermata Stampa immagini

- 1 | Casella Stampa: visualizza un segno di spunta e il numero di copie dell'immagine corrente in corso di stampa.
- 2 **Numero di indice**: visualizza il numero di indice dell'immagine corrente e il numero totale di immagini nella fotocamera.




Vano della batteria interna

- 1 **Sportello del vano batteria**: aprire sul fondo della stampante per inserire la batteria interna HP Photosmart opzionale.
- 2 **Batteria interna HP Photosmart**: una batteria completamente carica permette di stampare circa 75 immagini. La batteria va acquistata a parte.
- 3 **Vano della batteria interna**: inserire la batteria interna HP Photosmart opzionale.
- 4 Pulsante del vano batteria: far scorrere per sbloccare lo sportello del vano.




Lato anteriore della fotocamera

1	Microfono: registra audio clip per fermo immagini e video clip.
2	Spia autoscatto/video: lampeggia durante il conto alla rovescia, prima dello scatto della fotografia o della registrazione video, se la fotocamera è impostata sulla modalità Autoscatto. Diventa fissa durante la registrazione video.
3	Flash: usare per fornire maggiore illuminazione per migliorare la qualità della foto.
4	Connettore dell'adattatore di corrente : per collegare un adattatore CA HP opzionale alla fotocamera.
5	Connettore USB : usare per collegare la fotocamera a un computer oppure a una stampante compatibile PictBridge tramite il cavo USB in dotazione.
6	Connettore dell'alloggiamento della fotocamera: consente di collegare la fotocamera al relativo alloggiamento.
7	Attacco treppiede: consente di montare la fotocamera su un treppiede.

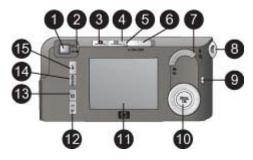


Lato posteriore della fotocamera

- 1 **Mirino**: consente di inquadrare i soggetti delle foto o dei video clip.
- 2 **Spie del mirino**: la spia superiore è di colore rosso fisso se è in corso la registrazione video. La spia di messa a fuoco automatica è di colore verde fisso se si preme il pulsante dell'otturatore parzialmente e la fotocamera è pronta per scattare una foto, oppure se si preme il pulsante dell'otturatore completamente per indicare che la foto è stata scattata. La spia di messa a fuoco automatica è di colore verde e lampeggia quando si preme il pulsante dell'otturatore parzialmente o completamente ed è stato generato un avvertimento relativo alla messa a fuoco, il flash è ancora in fase di caricamento oppure la fotocamera non ha completato l'elaborazione di un'immagine. Entrambe le spie lampeggiano per indicare che un errore impedisce alla fotocamera di scattare la foto.
- 3 Vista dal vivo: attiva e disattiva il menu Vista dal vivo sul display LCD della fotocamera.
- 4 **Riproduzione**: attiva e disattiva la riproduzione sul display LCD della fotocamera.
- 5 **Spia di accensione**: fissa se la fotocamera è accesa, lampeggiante in modo rapido se la fotocamera si sta spegnendo a causa di batteria in esaurimento e lampeggiante in modo lento se la fotocamera sta caricando le batterie tramite l'adattatore CA HP opzionale.
- 6 Interruttore di accensione/spegnimento: consente di accendere e spegnere la fotocamera.
- 7 Regolazione dello zoom: modifica il livello dello zoom per passare dalla posizione grandangolo al teleobiettivo mentre si scattano le foto. In modalità di riproduzione consente di visualizzare le immagini sotto forma di miniature o ingrandite.
- 8 Attacco della cinghietta da polso: consente di fissare la cinghietta da polso alla fotocamera.
- 9 **Spia di memoria**: lampeggia i modo rapido durante la scrittura sulla memoria interna o su una scheda di memoria.
- 10 **Pulsanti di navigazione**: utilizzare le frecce per scorrere le immagini o spostarsi nei menu. Premere **OK** per aprire/chiudere un menu o selezionare un'opzione di menu.
- 11 **Display LCD**: consente di inquadrare foto e video clip tramite il mirino e di rivederli successivamente in modalità di riproduzione.
- 12 HP Instant Share/Stampa: attiva e disattiva il menu HP Instant Share sul display LCD della fotocamera.
- Autoscatto/Scatto continuo: consente di selezionare tra le impostazioni Normale, Autoscatto, Autoscatto - 2 scatti e Scatto continuo sulla fotocamera, a seconda del modello della fotocamera (l'impostazione Scatto continuo non è disponibile su tutti i modelli di fotocamera).
- 14 Modalità di scatto: consente di selezionare svariate modalità di scatto di fotografie.
- 15 Flash: consente di selezionare tra diverse impostazioni di flash.



Lato superiore della fotocamera

- 1 Otturatore: consente di mettere a fuoco e scattare le foto e di registrare l'audio.
- 2 **Video**: avvia e interrompe la registrazione di un video clip.

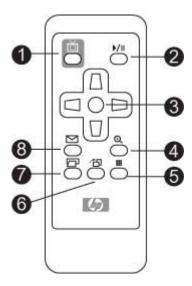

Telecomando

- 1 Video :: premere per alternare tra la visualizzazione delle immagini su un monitor TV collegato o sul display LCD della fotocamera.
- 2 **Riproduci/Interrompi** MI: premere per alternare tra la visualizzazione di immagini in una presentazione oppure una alla volta.
- 3 **Pulsanti di navigazione**: utilizzare le frecce per scorrere le immagini o spostarsi nei menu. Premere **OK** per aprire/chiudere un menu o selezionare un'opzione di menu.
- 4 **Zoom + o:** premere per accedere alla modalità Zoom. A ogni pressione successiva, il livello di ingrandimento viene aumentato. Se si preme **Zoom +** durante la visualizzazione di miniature, l'immagine corrente viene visualizzata a pagina intera.
- 5 **Zoom mi**: premere **Zoom** quando si visualizza un'immagine ingrandita per ridurre il livello di ingrandimento. Premere **Zoom** quando si visualizza un'immagine a pagina intera per visualizzare le immagini come miniature.
- Ruota 📆: premere per ruotare l'immagine corrente. È disattivata se l'immagine corrente è un video clip.
- 7 **Stampa**: premere per stampare l'immagine corrente. Ad ogni pressione successiva, viene stampata la stessa immagine.
- 8 **HP Instant Share** per aprire il **Menu Condividi** sulla fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida d'uso della fotocamera*.

Accessori disponibili

Per la stampante HP Photosmart 420 series sono previsti numerosi accessori che ne migliorano la portatilità e permettono di stampare sempre e ovunque. Questi accessori non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche.

- Batteria interna HP Photosmart: la batteria interna HP Photosmart permette di stampare ovunque.
- Custodia per stampanti compatte HP Photosmart: leggera e robusta, la custodia per stampanti compatte può contenere tutto il necessario per stampare ovungue senza problemi.

- Adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth: l'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth si collega alla porta fotocamera sul lato anteriore dello Studio fotografico portatile HP Photosmart e permette di stampare usando la tecnologia senza fili Bluetooth.
- Kit del caricabatterie rapido per fotocamere HP Photosmart M-series: un caricabatterie portatile ultraleggero, una custodia protettiva per la fotocamera e quattro batterie NiMH ricaricabili ad alta capacità di tipo AA.
- Adattatore CA HP Photosmart da 3,3 V per fotocamere HP Photosmart M-series: questo è l'unico adattatore approvato per essere utilizzato con le fotocamere M-series.
- Schede di memoria SD HP Photosmart: spazio di memorizzazione extra di varie dimensioni.
- Custodie per fotocamere HP Photosmart M-series: appositamente create per proteggere le fotocamere HP Photosmart M-series. Le custodie sono disponibili in diversi stili.

Per ulteriori informazioni, vedere le Guide d'uso della stampante e della fotocamera dello Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series disponibile in forma di quida in linea sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Informazioni sulla batteria

Lo Studio fotografico portatile HP Photosmart 420 series viene fornito con le batterie per la fotocamera e il telecomando. È inoltre disponibile una batteria interna HP Photosmart opzionale da acquistare separatamente. Lo stato dell'eventuale batteria interna HP Photosmart opzionale installata viene indicato sia dalla spia della batteria della stampante sul pannello di controllo sia sul display LCD della fotocamera, come indicato di seguito:

Studio fotografico portatile collegato alla rete di alimentazione CA

- La spia della batteria della stampante è accesa se la batteria è completamente carica, intermittente se la batteria è in carica.
- Sul display LCD della fotocamera appare l'icona con una batteria con la spina se la batteria è completamente carica e un'animazione della batteria se la batteria è in carica.

Studio fotografico portatile alimentato a batteria

- La spia della batteria della stampante è spenta.
- Se la batteria è completamente carica, sul display LCD della fotocamera non appare nulla.
- Sul display LCD della fotocamera vengono visualizzate le icone che indicano il livello di carica Basso, Molto basso e Esaurito. Sul display LCD della fotocamera vengono inoltre visualizzati dei messaggi di avvertimento.

Per informazioni sulle batterie della fotocamera, vedere la *Guida d'uso della fotocamera* disponibile sul CD della Guida d'uso di HP Photosmart.

Il telecomando dello Studio fotografico portatile HP Photosmart è destinato principalmente all'uso con la stampante per la visualizzazione di immagini su una televisione collegata. Il telecomando utilizza una batteria CR2025 fornita in dotazione,

che è necessario installare. Per ulteriori informazioni, vedere Inserire la batteria nel telecomando.

Menu dello Studio fotografico portatile

I menu dello Studio fotografico portatile includono numerose opzioni per la visualizzazione e la stampa di immagini, l'accesso alle informazioni della Guida in linea e molto altro ancora. Quando si accede ai menu, questi vengono visualizzati sullo schermo sovrapposti all'immagine corrente. Accedere ai menu dello Studio fotografico portatile tramite l'interfaccia a schede nella parte superiore del display LCD della fotocamera. Quando la fotocamera non si trova nel suo alloggiamento, i menu includono opzioni diverse. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida d'uso della fotocamera*.



Le schede dei menu dello Studio fotografico portatile

- Menu Stampa
 Menu Riproduci
 Menu Condividi
 Menu Imposta
 Menu Guida
- <u>`\</u>

Suggerimento I menu dello Studio fotografico portatile includono numerosi comandi e opzioni utili, tuttavia è possibile accedere alle funzioni d'uso più frequente, ad esempio la funzione di stampa, premendo un unico pulsante posto sul pannello di controllo della stampante.

Per utilizzare i menu dello Studio fotografico portatile:

- 1. Inserire la fotocamera nel rispettivo alloggiamento nella parte superiore della stampante.
- Premere OK sul pannello di controllo della stampante per accedere ai menu. Inizialmente viene visualizzato il Menu Stampa.

Per spostarsi nei menu:

Premere
 d
 i sulla stampante per passare da un menu all'altro, visualizzati
come schede lungo il lato superiore del display LCD della fotocamera. Premere

- ▲ o ▼ per accedere alle opzioni di ciascun menu. Le opzioni di menu che non sono accessibili vengono visualizzate in grigio.
- Premere **OK** per selezionare un'opzione.
- Per passare a un altro menu, premere ▲ fino a selezionare la scheda del menu corrente, quindi premere ◄ o ► per passare da un menu all'altro.
- Per uscire dai menu, selezionare ESCI nel menu corrente, quindi premere OK.
 È inoltre possibile premere in fino a selezionare la scheda del menu corrente, quindi premere OK.

I menu

Menu Stampa

- Elimina occhi rossi: per rimuovere l'effetto occhi rossi dall'immagine corrente. Se questa opzione di menu non è attiva, non è possibile eseguire l'operazione sull'immagine corrente.
- Stampa tutte: selezionare per visualizzare le opzioni Stampa tutte. Selezionare Pagina intera e premere OK per stampare tutte le immagini della fotocamera, un'immagine senza bordi per pagina. È inoltre possibile selezionare 2 foto per pagina, 4 foto per pagina oppure Stampa indice per stampare le immagini utilizzando uno di questi layout alternativi. Selezionare Guida e premere OK per accedere alle istruzioni della Guida per questa funzione.
- Stampa nuove: selezionare per visualizzare le opzioni Stampa nuove. Selezionare Pagina intera e premere OK per stampare le nuove immagini presenti nella fotocamera, scattate dopo l'ultimo inserimento della fotocamera nell'apposito alloggiamento, una stampa per pagina. Selezionare 2 foto per pagina, 4 foto per pagina oppure Stampa indice per stampare le immagini utilizzando uno di questi layout alternativi. Selezionare Guida e premere OK per accedere alle istruzioni della Guida per questa funzione.
- Foto tessera: selezionare per visualizzare le opzioni Foto tessera. Selezionare 2 x 2 poll., 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm oppure 45 x 55 mm come formato foto tessera, quindi premere OK. Selezionare Guida e premere OK per accedere alle istruzioni della Guida per questa funzione. Questa opzione di menu è disattiva se non sono visualizzate immagini.
- Stampa pagina di prova: selezionare per stampare una pagina di prova con le informazioni sulla stampante che possono aiutare in caso di problemi.
- Pulisci cartuccia: selezionare per pulire la cartuccia.
- Allinea cartuccia: selezionare per allineare la cartuccia.
- ESCI: selezionare e premere OK per uscire dal menu corrente.
- Menu Riproduci: per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - Elimina: premere per visualizzare varie opzioni di eliminazione. È possibile eliminare l'immagine corrente o tutte le immagini dalla fotocamera. Questa opzione consente inoltre di formattare la memoria interna o la scheda di memoria, se installata.
 - Elimina occhi rossi: per rimuovere l'effetto occhi rossi dall'immagine corrente. Se questa opzione di menu non è attiva, non è possibile eseguire l'operazione sull'immagine corrente.

- Ruota: selezionare per ruotare l'immagine corrente. Questa opzione di menu è disattiva se non sono visualizzate immagini oppure se l'immagine corrente è un video clip.
- Registra audio: disattiva quando la fotocamera è inserita nell'apposito alloggiamento. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
- ESCI: selezionare e premere OK per uscire dal menu corrente.
- Menu Condividi: selezionare per accedere alle funzioni HP Instant Share disponibili nella fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - Stampa 1 copia: disattiva quando la fotocamera è inserita nell'apposito alloggiamento. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - Stampa 2 copie: disattiva quando la fotocamera è inserita nell'apposito alloggiamento. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - Config. HP Instant Share: selezionare per configurare HP Instant Share sulla fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - ESCI: selezionare e premere OK per uscire dal menu corrente.
- Menu Imposta: per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'uso della fotocamera.
 - Luminosità display: selezionare Bassa, Media o Alta per cambiare il contrasto del display adattandolo alle condizioni visive correnti. È possibile prolungare la durata della batteria impostando il valore della luminosità su Bassa.
 - Suoni fotocamera: selezionare Sì per attivare i suoni della fotocamera
 oppure No (impostazione predefinita) per disattivarli. Sono i suoni emessi
 dalla fotocamera quando si scatta una fotografia, si accende la fotocamera o
 si preme un pulsante.
 - Vista dal vivo: per impostare l'opzione Vista dal vivo della fotocamera su Vista dal vivo On oppure Vista dal vivo Off. Questa impostazione determina se la fotocamera visualizza un'immagine dal vivo all'accensione. L'opzione Vista dal vivo è attiva sono quando la fotocamera non è inserita nell'alloggiamento.
 - Data/ora: selezionare per cambiare la data e l'ora della fotocamera.
 - Configurazione USB: selezionare per configurare la fotocamera in modo che venga visualizzata come Fotocamera digitale o Unità disco quando viene collegata direttamente al computer tramite il cavo USB. Quando la fotocamera è inserita nell'alloggiamento, viene sempre visualizzata come fotocamera digitale e non è possibile scrivervi dal computer.
 - Configurazione TV: selezionare per modificare il segnale video inviato a una televisione collegata su NTSC oppure PAL. La fotocamera è configurata per inviare un segnale video NTSC oppure PAL in base alla lingua e all'area geografica selezionata al momento dell'installazione. Il formato NTSC è utilizzato principalmente in Nord America, parti del Sud America, Giappone, Corea e Taiwan. Il formato PAL è utilizzato principalmente in Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina e parti dell'Asia. Se la televisione accetta un

- segnale video diverso da quello dell'impostazione tipica della propria area geografica, modificare qui l'impostazione.
- Lingua (visualizzata con l'icona della bandiera): selezionare per cambiare l'impostazione della lingua.
- Sposta immagini su scheda: selezionare per spostare le immagini dalla memoria interna della fotocamera alla scheda di memoria della fotocamera. Quando si installa una scheda di memoria nella fotocamera, tutte le nuove immagini vengono archiviate solo sulla scheda e le eventuali immagini archiviate nella memoria interna della fotocamera non sono visibili finché non si estrae la scheda. Se si desidera trasferire tutte le immagini della fotocamera sul PC, è innanzitutto necessario spostare le immagini dalla memoria interna della fotocamera alla scheda di memoria utilizzando questa opzione. Questa opzione di menu è disattiva se la memoria interna della fotocamera non contiene immagini oppure se nella fotocamera non è inserita alcuna scheda.
- ESCI: selezionare e premere OK per uscire dal menu corrente.
- Menu Guida: per ulteriori informazioni sulla fotocamera, vedere la Guida d'uso della fotocamera.
 - Dieci utili suggerimenti per la stampa: selezionare per leggere dieci utili suggerimenti per la stampa.
 - Accessori della stampante: selezionare per leggere le informazioni sugli accessori della stampante.
 - Pannello di controllo della stampante: selezionare per leggere le istruzioni sull'uso del pannello di controllo della stampante.
 - Cartuccia di stampa: selezionare per leggere le istruzioni sull'uso delle cartucce.
 - Caricamento della carta: selezionare per leggere le istruzioni sul caricamento della carta.
 - Eliminazione della carta inceppata: selezionare per leggere le istruzioni sulla rimozione della carta inceppata.
 - Fotocamere PictBridge: selezionare per leggere le istruzioni sull'uso delle fotocamere PictBridge con la stampante.
 - Collegamento a una TV: selezionare per leggere le istruzioni sul collegamento della stampante a una TV.
 - Salvataggio delle immagini: selezionare per leggere le istruzioni sul salvataggio di immagini su un computer collegato.
 - Batteria della stampante: selezionare per leggere le istruzioni sull'uso della batteria interna HP Photosmart opzionale con la stampante.
 - In viaggio con la stampante: selezionare per leggere dei consigli utili sull'uso della stampante in viaggio.
 - Richiesta di assistenza: selezionare per leggere le istruzioni relative alle richieste di assistenza.
 - ESCI: selezionare e premere OK per uscire dal menu corrente.

2 Specifiche

Questa parte elenca i requisiti minimi per l'installazione del software di HP Photosmart e alcune specifiche della stampante dello Studio fotografico portatile. Per le specifiche della fotocamera, vedere la *Guida d'uso della fotocamera* disponibile sul CD della Guida d'uso.

Requisiti di sistema

Componente	PC Windows - minimo	Macintosh - minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional	Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x
Processore	Intel® Pentium® II (o equivalente) o successivo	G3 o superiore
RAM	64 MB (consigliati 128 MB)	128 MB
Spazio disponibile su disco	500 MB	150 MB
Schermo	800 x 600, 16 bit o superiore	800 x 600, 16 bit o superiore
Unità CD-ROM	4x	4x
Browser	Microsoft Internet Explorer versione 5.5 o successiva	_

Specifiche della stampante

Categoria Specifiche	
Connettività	USB 2.0 full-speed
	PictBridge: uso della porta fotocamera anteriore
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home e XP Professional
Formati file di immagine	JPEG Baseline
Margini	Superiore 0,0 mm; Inferiore 0,0 mm; Sinistro/ destro 0,0 mm
Formati dei supporti	Carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)

(continua)

Categoria	Specifiche
	Carta fotografica 10 x 15 cm con linguetta da 1,25 cm (4 x 6 poll. con linguetta da 0,5 poll.)
	Schede 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)
	Schede A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)
	Schede formato L 90 x 127 mm (3,5 x 5 poll.)
	Schede formato L 90 x 127 mm con linguetta da 12,5 mm (3,5 x 5 poll. con linguetta da 0,5 poll.)
	Carta fotografica 10 x 30 cm (4 x 12 poll.)
	I seguenti formati sono supportati solo quando si stampa da un computer: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 poll.), 10 x 30 cm (4 x 12 poll.)
Tipi di supporto	Carta (fotografica)
	Schede (indice, A6, formato L)
Specifiche ambientali	Massima durante il funzionamento: 5–40° C, 5–90% RH
	Consigliata durante il funzionamento: 15–35° C, 20–80% RH
Vassoio carta	Un vassoio per foto 10 x 15 cm (4 x 6 poll.)
Capacità del vassoio della carta	20 fogli, massimo spessore 292 μm (11,5 mil) per foglio
	10 fogli di carta fotografica 10 x 30 cm (4 x 12 poll.) per stampe panoramiche (solo quando si stampa da un computer)
Consumi	USA
	Stampa: 12,3 W
	Inattiva: 6,29 W
	Spenta: 4,65 W
	Resto del mondo
	Stampa: 11,4 W
	Inattiva: 5,67 W
	Spenta: 4,08 W
Numero di modello dell'alimentatore	N. parte HP 0957–2121 (Nord America), 100-240 V CA (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	N. parte HP 0957-2120 (Resto del mondo), 100-240 V CA (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

(continua)

Categoria	Specifiche	
	HP in tricromia (14 ml)	
	HP fotografica grigia	
	Nota I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante sono riportati sul retrocopertina della guida.	
Supporto USB 2.0 full-speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional	
	Mac OS X da 10.2.3 a 10.3.x	
	HP consiglia di usare un cavo USB di lunghezza pari o inferiore ai 3 metri.	
Formati file video	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

3 Assistenza clienti HP



Nota II nome dei servizi di assistenza HP varia da paese a paese.

In caso di problemi, procedere nel modo qui indicato:

- 1. Consultare la documentazione che accompagna la stampante.
- Se non si è in grado di risolvere il problema verificatosi mediante le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/ support per effettuare le seguenti operazioni:
 - Consultare le pagine dell'assistenza in linea
 - Inviare un messaggio di e-mail a HP per ricevere una risposta alle proprie domande
 - Collegarsi con un tecnico HP utilizzando la chat online
 - Verificare la disponibilità di aggiornamenti software

Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano da paese a paese e da lingua a lingua.

- Contattare il proprio rivenditore. Se la stampante o la fotocamera presenta un guasto hardware, verrà richiesto di riportarla al punto vendita presso il quale è stata acquistata. Il servizio è gratuito durante il periodo di garanzia limitata. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza verrà fornita a pagamento.
- 4. Se il problema persiste nonostante il ricorso alla Guida in linea o ai siti Web HP, contattare l'Assistenza clienti HP chiamando il numero del proprio paese.

Assistenza clienti HP al telefono

Finché lo Studio fotografico portatile HP Photosmart è in garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Per ulteriori informazioni, vedere la dichiarazione di garanzia inclusa nella confezione o visitare il sito www.hp.com/support per verificare la durata dell'assistenza gratuita.

Allo scadere di tale periodo, l'assistenza HP è soggetta a un costo addizionale. Per conoscere le forme di assistenza disponibili, rivolgersi al proprio rivenditore HP o chiamare il numero dell'assistenza del proprio paese.

Per ricevere assistenza telefonica da HP, chiamare il numero dell'assistenza della propria zona. L'assistenza è soggetta alle tariffe standard.

Europa Occidentale: i clienti in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono invitati a visitare il sito www.hp.com/support per accedere ai numeri di telefono del proprio paese.

Altri paesi/aree geografiche: consultare l'elenco dei numeri di telefono dell'assistenza riportati all'interno della copertina di questa guida.

Come effettuare la chiamata

Chiamare l'assistenza HP con il computer e la stampante vicini. Tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero di modello (sul lato anteriore della stampante)
- Numero di serie della stampante (sulla base della stampante)
- Numero di modello della fotocamera (sul lato anteriore della fotocamera)
- Numero di serie della fotocamera (sulla base della fotocamera)
- Sistema operativo del computer
- Versione del driver della stampante:
 - PC Windows: per verificare la versione del driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di HP Digital Imaging Monitor nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare Informazioni su.
 - Macintosh: per verificare la versione del driver della stampante, usare la finestra di dialogo Stampa.
- Messaggi visualizzati sul display LCD della fotocamera o sullo schermo del computer.
- Risposte alle seguenti domande:
 - La condizione segnalata si è già presentata altre volte? È possibile ricrearla?
 - Era stato installato nuovo hardware o software sul computer quando la situazione si è presentata?

Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili programmi di assistenza più ampi. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese e lingua e cercare le informazioni relative alle garanzie estese nell'area dedicata ai servizi e alle condizioni di garanzia.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。